




INJUSTERING AV MRS-Spets

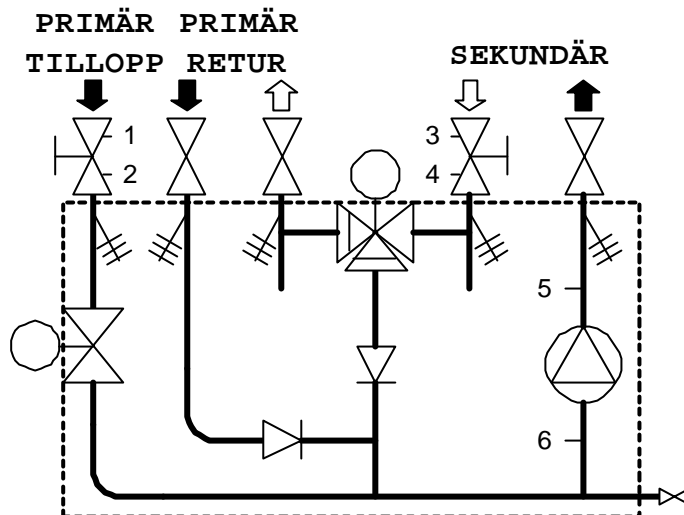

Inställning av sekundärflöde

1. Stäng bägge styrventilerna (3-vägs ventilen stängs mot primärsidan) och starta cirkulationspumpen.
2. Sekundärflöde injusteras med injusteringsventilen på sekundärsidan
3. Tryckfallsmätning för rätt vattenmängd utförs över injusteringsventilens uttag 3 och 4.
4. Injustera till aktuellt flöde.

Inställning av primärflöde (tillopp)

1. Se till att samtliga styrventiler är fullt öppna i anläggningen (100 % Fullt flöde).
2. Kontrollera att huvudpumpen går och ger föreskrivet flöde.
3. Tryckfallsmätning för rätt vattenmängd utförs över injusteringsventilens uttag 1 och 2.
4. Injustera till aktuellt flöde.

Kontroll av primärflöde

1. Stäng "spets" styrventilen fullt (2-vägs ventilen). Övriga styrventiler i anläggningen skall vara fullt öppna
2. Stäng 3-vägsventilens bottenport (styrventilen fullt öppen)
3. Kontrollera att sekundärpumpen är i drift.
4. Anslut mätdon på mätningarna 3 och 4
5. Kontrollera att samma flöde uppmäts som vid "injusterings av sekundärsida".

Kontroll av pump och tryckfall sek.

MRS-spets är försedd med extra mätningarna för total kontroll. Kontroll av tryckuppsättning av pump, anslut mätdonet på mätningarna 5 och 6. Kontroll av totalt tryckfall sekundärsida inkl. rörledning. Anslut mätdon till 5 och 3. (styrventilen stängd mot primärsida)

OBS!!!

Varaitoner i flödesbild och utförande kan förekomma. Om det skulle uppstå problem kontakta Shuntab för rätt injusteringshandling