


ADAPTER TILL SIMENS SQX.....

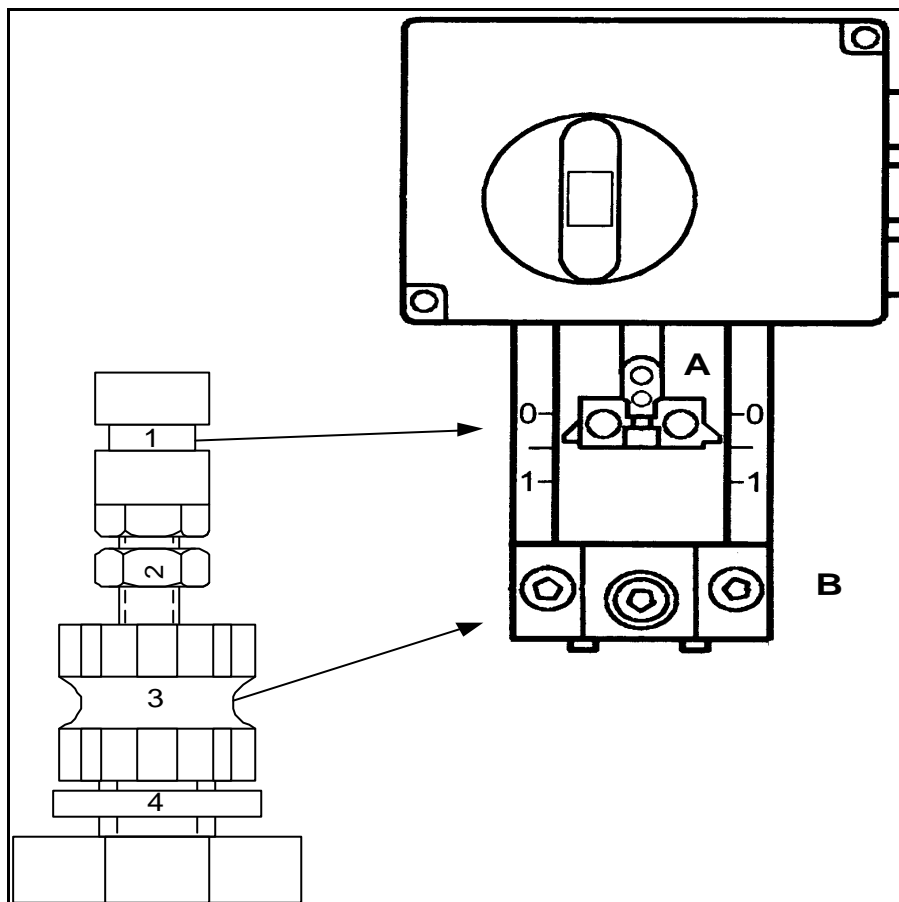

- ❖ Ställdonet "träs över" styrventilen ovanifrån.
- ❖ Adaptermutter **1** placeras i "handsken" **A** på ställdonet och spännes fast med insexskruvarna (se bild).
- ❖ Adaptermutter **1** låses i och med att mutter **2** gängas mot adaptermutter med en 13 mm fast nyckel.
- ❖ Hyllans nedre del **B** passas in på Adapterringen **3** (se bild)
- ❖ Adapterringen **3** justeras i höjdläge för att anpassas till slaglängden (20mm) och låses med att låsringen **4** gängas mot adapterringen **3**.

Ställdonet är nu monterat. Skall ställhöjden justeras igen, lossa då låsring **4** och gänga upp/ned adapterring **3** till ny position och lås adapterringen med låsringen **4** igen.